

DVDP7-1615

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire et conserver ces instructions


LECTEUR PORTABLE DVD




For instruction manual in another language, check online at
<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>

Consignes de Sécurité Importantes

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit **Merci de lire attentivement**

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
---	--

	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.
---	--

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

-Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

-L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

-Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

-Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

-Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.

-Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.

-Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.

-La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

-N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.

Consignes de Sécurité Importantes



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Pour respecter les exigences de l'arrêté du 8 Novembre 2005, ce produit ne doit être utilisé qu'avec les oreillettes fournies afin de ne pas engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à 100 décibels Sp2.



Format de lecture des DVD
Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.



Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).



-Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

-La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de traitement de ce produit.

-Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

-En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de Collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

-Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce DVD portable. Vous pouvez utiliser ce lecteur en tout endroit et en toute circonstance : à la maison, ou dans votre voiture.

En voici les principales caractéristiques :

- Compatibilité multimédia avec les films DVD ainsi que les disques CD, CD-RW, DVD±R(W) et VCD.

- Port USB et lecteur de cartes SD pour la lecture de musique MP3, de photos JPEG, et de vidéos aux formats MPEG-2 et MPEG-4 SD (AVI).

- Alimentation voiture avec câble allume cigare fourni.

Remarques :

Le symbole «Note » vous indique les remarques et les caractéristiques de fonctionnement importantes.

Le symbole « Astuce » vous indique les conseils qui rendent l'opération plus facile.

Les sections portant les symboles suivants vous donnent des instructions applicables uniquement aux disques indiqués :

DVD	Disques DVD et disques DVD±R/RW finalisé
VCD	Disques CD vidéo
CD	Disques CD audio
Mp3	Disques contenant des fichiers MP3
JPEG	Disques contenant des fichiers JPEG

Avant Utilisation

Affichage du Symbole

L'icône «» s'affiche pour vous indiquer que la fonction souhaitée n'est pas disponible sur le disque DVD.

Remarques d'utilisation des Disques

Manipulation des Disques

Ne touchez pas la surface des disques. Tenez le disque par le bord pour éviter que la surface n'ait des traces de doigts. N'apposez pas d'autocollant sur les disques.



Rangement des Disques

Après chaque utilisation, rangez les disques dans leur boîtier. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ni à la chaleur. Ne les laissez jamais dans une voiture en plein soleil.

Nettoyage des Disques

Les empreintes et la poussière peuvent provoquer des problèmes de lecture. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon doux et sec en partant du centre vers le bord.



N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène, et les sprays antistatiques destinés aux disques noirs pour le nettoyage.

Disques Compatibles



Disques DVD de 8cm et de 12cm



Disques CD vidéo (VCD) de 8cm et de 12cm



Disques CD audio de 8cm et de 12cm

De plus, cet appareil lit les disques DVD±R, DVD±RW, Kodak Picture CD, SVCD ainsi que les disques CD-R et CD-RW contenant des pistes audio ou des fichiers aux formats MP3, WMA, JPEG et MPEG4.


Notes:

1. Certains disques CD-R/RW, DVD±R et DVD±RW ne sont pas pris en charge par cet appareil.
2. N'apposez pas d'autocollant ni d'étiquette sur les disques.
3. N'insérez pas de disques de forme irrégulière dans ce lecteur afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement.
4. Certaines fonctions sont disponibles uniquement sur une partie de disques DVD et CD vidéo.

Avant Utilisation


Accessoires

1. Télécommande (avec pile de type CR2025)



Télécommande

1). Ouvrez le compartiment à piles

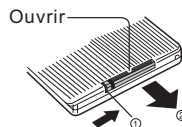

2). Insérez la pile .



Pile

NOTES: Enlevez la pile en cas de non utilisation prolongée.


2. 2 Kits oreillettes



3. Cordon allume cigare pour voiture



4. Fixation appui-tête

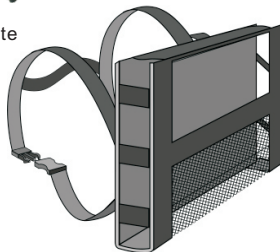

5. Adaptateur secteur



6. Câble de connexion des deux écrans



7. Sacoche de transport




Lecture de fichiers à partir de votre clé USB ou carte mémoire

Insérez un périphérique USB ou une carte mémoire.
L'appareil prendra quelques secondes pour détecter le support mémoire connecté.
Appuyez ensuite sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner le périphérique USB ou la carte mémoire.

Avant Utilisation

Précaution d'utilisation

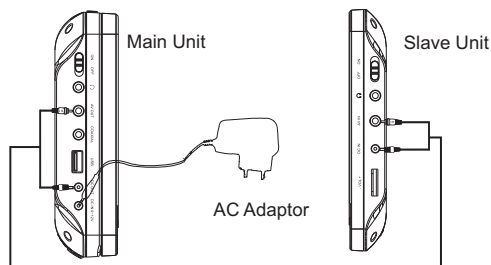

Vérifiez que tous les câbles soient débranchés de l'unité principale avant de raccorder l'adaptateur secteur à l'alimentation électrique.

Consultez les instructions avant de connecter le lecteur à d'autres équipements.

Reliez d'abord les 2 unités entre-elles au moyen du câble de raccordement. Connectez les prises AV OUT et DC OUT de l'écran principal (celui comportant le lecteur de DVD) aux prises DC IN et AV IN de l'écran secondaire.


Connectez ensuite l'unité principale avec l'adaptateur secteur ou le cordon allume-cigare fourni en le branchant sur la prise DC IN 9-12V.

Installation de l'appareil dans une voiture

Etape 1 : Glissez-le dans la fixation appui-tête.

Etape 2 : Attachez le kit de fixation sur l'appui-tête d'un siège passager.


Etape 3 : Branchez le cordon allume cigare.

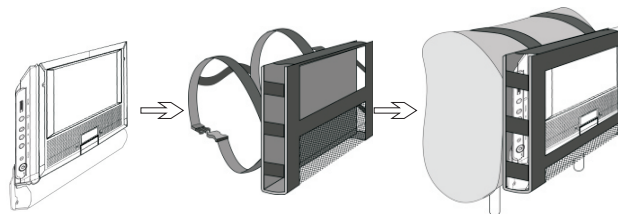


Présentation du produit

Unité principale

Ecran principal

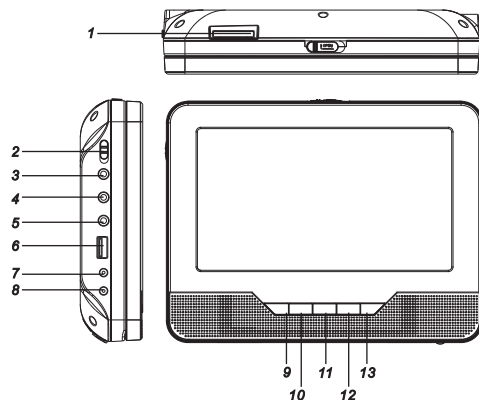


Ecran secondaire

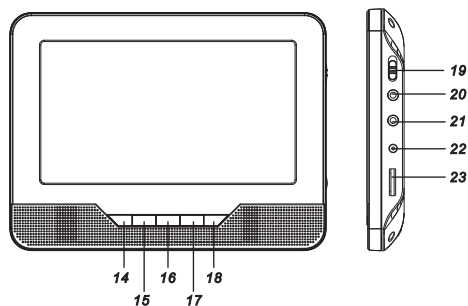

1. LECTEUR DE CARTES (SD/SDHC/MMC/MS)
2. MARCHE/ARRET
3. PRISE CASQUE
4. SORTIE AUDIO/VIDEO
5. SORTIE AUDIO NUMERIQUE (PRISE COAXIALE)
6. PORT USB
7. SORTIE D'ALIMENTATION
8. ENTREE D'ALIMENTATION 9-12V
9. ►|| LECTURE/PAUSE
10. HAUT / PRECEDENT
11. BAS / SUIVANT
12. ■ ARRET
13. SOURCE
14. MODE
15. HAUT
16. BAS
17. GAUCHE
18. DROITE
19. MARCHE/ARRET
20. PRISE CASQUE
21. ENTREE AUDIO/VIDEO
22. ENTREE D'ALIMENTATION
23. MOLETTE DE VOLUME

Télécommande

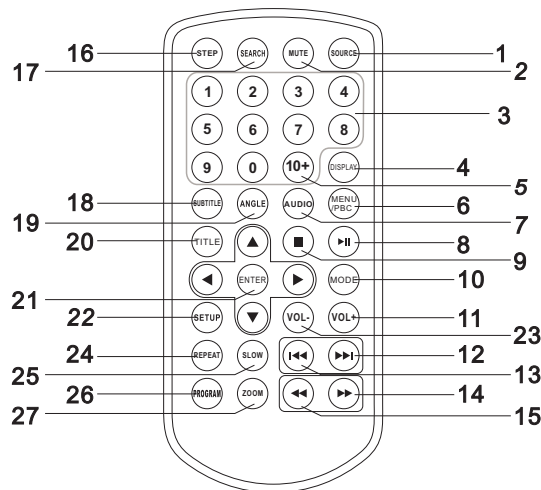

1. SOURCE

Cette touche permet de permuter entre les fonctions DVD, USB et Lecteur de Cartes.

2. MUTE (Silencieux)

Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son. Ensuite, appuyez sur cette même touche pour activer le son à nouveau.

3. Touches 0 à 9 (Pavé numérique)

Utilisez les touches 0 à 9 pour saisir des chiffres.

4. DISPLAY (Affichage d'information)

Appuyez sur la touche DISPLAY afin d'afficher les informations concernant la lecture : type de disque, numéro du titre/chapitre/piste en cours, durée de lecture, langue audio, langue des sous-titres ou angle de vue.

5. Touche 10+

Utilisez cette touche afin de saisir un numéro de piste à deux chiffres. Par exemple, pour sélectionner la 12ème piste, appuyez d'abord sur la touche 10+. Lorsque « 10 » apparaît à l'écran, appuyez sur la touche 2.

6. MENU/PBC

DVD : Pour accéder au menu du disque.

VCD : Pour activer ou désactiver la fonction PBC.

7. AUDIO

DVD: Cette touche vous permet de changer de langue audio (uniquement pour les disques proposant plusieurs langues audio). Cette touche vous permet de changer de piste audio (stéréo, gauche ou droite), si disponible.

8. PLAY/PAUSE (Lecture/Pause)

Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE une fois pour interrompre la lecture. Appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre la lecture.

9. STOP (Arrêt)

Appuyez sur cette touche une fois pendant la lecture pour arrêter le disque. L'appareil mémorisera le point d'interruption. Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche ►| pour reprendre la lecture à partir du moment interrompu. Si vous appuyez deux fois sur la touche STOP, l'appareil effacera le moment d'interruption de la mémoire et la lecture reprendra dès le début lorsque vous appuyez sur la touche ►|.

10.MODE

Pour régler la luminosité, le contraste ou la saturation des couleurs de l'image.

11.VOL+

12. Accéder à la piste suivante

Appuyez sur la touche ►► pour passer à la piste (ou au chapitre) suivante.

13. Accéder à la piste précédente ou suivante

Appuyez sur la touche ◀◀ pour retourner au début de la piste (ou du chapitre) en cours.

14. Touche ►►

Appuyez sur cette touche pour faire une avance rapide du disque à des vitesses différentes : x2x4x8x16x32. Pour reprendre la lecture à la vitesse normale, appuyez sur la touche ►►.

Télécommande

15. ◀◀ Touche

Appuyez sur cette touche pour faire un retour rapide du disque à des vitesses différentes : x2x4x8x16X32. Pour reprendre la lecture à la vitesse normale, appuyez sur la touche ◀◀.

16.STEP (Lecture fragmentée)

Pour lire le disque image par image.

17.SEARCH (Recherche)

Pour sélectionner un titre, un chapitre ou un moment précis du DVD à partir duquel débiter la lecture.

18. SUBTITLE (Sous-titres)

Durant la lecture d'un disque DVD, appuyez sur cette touche à plusieurs reprises afin de changer la langue des sous-titres. Remarque : Cette touche ne fonctionne que sur les disques proposant des sous-titres dans plusieurs langues.

19. ANGLE (Angle de vue)

DVD : Appuyez sur la touche ANGLE pour changer l'angle de vue lorsque la fonction multi-angle est disponible sur le disque en cours de lecture.

20. TITLE (Titre)

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu des titres du disque DVD.

21. ENTER (Entrée)

Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection.

22. SETUP (Configuration)

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de configuration.

23. VOL-

24.REPEAT (Répétition)

Durant la lecture, appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de répétition souhaité

DVD : Vous pouvez lire de manière répétée un chapitre, un titre ou le disque entier.

VCD : Vous avez la possibilité de lire une piste ou l'ensemble du disque de façon répétée.

CD MP3: Vous pouvez lire un fichier ou tous les fichiers d'un dossier de façon répétée.

25. SLOW

Appuyez sur la touche SLOW à plusieurs reprises afin de lire le disque au ralenti à des vitesses différentes.

26. PROGRAM (Lecture programmée)

DVD VCD: La fonction programme vous permet de lire dans un ordre prédéfini vos pistes favorites à partir du disque. Appuyez sur PROGRAM, puis le MENU PROGRAMME Apparaîtra, à présent vous pouvez utiliser les touches numériques pour entrer directement les numéros de titres, chapitres ou pistes et sélectionnez l'option PLAY.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PROGRAM.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche PROGRAM afin de quitter le menu.

27. ZOOM

DVD VCD: Cette fonction vous permet de faire un zoom avant ou arrière sur l'image affichée à l'écran.

Appuyez sur la touche ZOOM à plusieurs reprises pour changer le facteur de zoom :x2→x3→x4→x1/2→x1/3→x1/4.

JPEG: Appuyez sur la touche ZOOM pour activer la fonction zoom.

Ensuite, appuyez sur >> pour faire un zoom avant, ou << pour faire un zoom arrière sur l'image.

Utilisez les touches directionnelles pour naviguer sur l'image agrandie.

Lecture USB/Carte Mémoire

Connexion de l'appareil via un support USB

- 1) Mettez l'appareil sous tension.
- 2) Insérez une clé USB dans le connecteur.
- 3) Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

L'appareil ne peut pas reconnaître mon périphérique USB

Il n'est pas possible de connecter ce lecteur directement à un ordinateur via un câble USB, ni à un disque dur portable. Utilisez dans ce cas une clé USB ou un baladeur MP3.

Une fois que vous avez branché votre périphérique USB à l'appareil, il est peut-être nécessaire d'allumer le périphérique USB avant que celui-ci puisse fonctionner.

Assurez-vous également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT ou FAT 32. Les périphériques formatés au système de fichiers NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Attention : Si vous devez modifier votre système de fichiers, le formatage de votre périphérique effacera l'ensemble de vos données. Veuillez vous référer en premier lieu au manuel d'utilisation de l'appareil.

Avertissement: Connectez directement votre périphérique USB au Port USB de l'appareil. L'utilisation d'un Câble n'est pas recommandée et pourrait provoquer des interférences et l'échec des transferts de données.

Connexion de l'appareil via une carte mémoire

- 1) Mettez l'appareil sous tension.
- 2) Insérez une clé carte mémoire compatible dans le connecteur
- 3) Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

L'appareil ne peut pas reconnaître ma carte mémoire.

Vérifiez d'abord que votre carte mémoire soit compatible avec l'unité. Les cartes mémoire supportées sont les cartes aux formats SD, SDHC, MS, MMC. Nous avons testé ce produit avec la majorité des cartes mémoires du marché : nous ne pouvons cependant pas garantir une compatibilité totale car il existe un très grand nombre de cartes utilisant des standards différents. Si vous deviez rencontrer un problème de lecture, utilisez une carte mémoire d'une capacité inférieure (4Go ou inférieure) ou bien connectez l'appareil avec un périphérique USB.


Menu de configuration

Utilisation du menu de configuration

1. Appuyez sur la touche **SETUP** pour passer au mode de configuration.
2. Utilisez les touches directionnelles **▲ ▼ ◀ ▶** pour naviguer dans les menus.
 - 1. Sélectionnez le 1er sous-menu pour accéder à la configuration générale.
 - 2. Entrez dans le 2ème sous-menu pour régler la configuration audio.
 - 3. Choisissez le 3ème sous-menu pour modifier les réglages vidéo.
 - 4. Le 4ème sous-menu vous permet de définir vos préférences.
 - 5. Allez au dernier sous-menu pour changer votre mot de passe.
3. Pour quitter le mode de configuration, appuyez simplement sur la touche **SETUP**.

Configuration générale

Menu de configuration générale

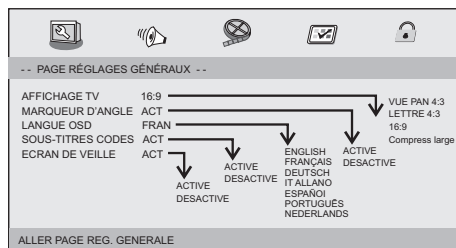

Format d'affichage

Vous pouvez sélectionner le format d'affichage en fonction de votre téléviseur :

4/3 PanScan : Pour les téléviseurs au format 4/3. Les côtés gauche et droit des images au format 16/9 seront coupés afin de s'insérer à l'écran.

4/3 Letterbox : Pour les téléviseurs au format 4/3. Les images au format 16/9 s'affichent en entier à l'écran avec une bande noire en haut et en bas de l'image.

16/9 : Choisissez cette option si vous êtes doté d'un téléviseur à l'écran large.

Affichage en 4/3 : Sélectionnez cette option pour convertir la zone d'affichage d'un écran large au format 4/3.

Fonction multi-angle

Activez cette fonction pour que le lecteur vous indique lorsque différents angles de vue sont disponibles.

Langue des menus

Sélectionnez votre langue préférée pour afficher les menus de ce lecteur.

Sous-titrage

Le sous-titrage est disponible sur certains disques.


Avant d'activer cette fonction, assurez-vous que le disque contient des sous-titres et que votre téléviseur supporte cette fonction.

Ecran de veille

Cette option vous permet d'activer et désactiver l'écran de veille.

Configuration audio

Menu de configuration audio

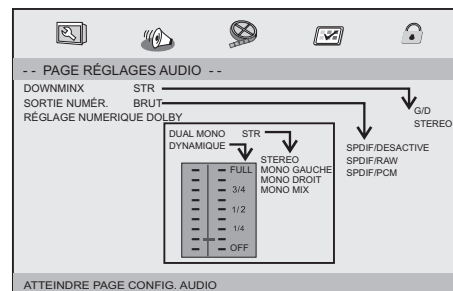

Menu de configuration

Configuration audio

Downmixage

Cette option vous permet de choisir le mode de downmixage pour la sortie audio analogique :

Gauche/Droite : Sélectionnez cette option si ce lecteur est connecté à un décodeur Dolby Pro Logic.

Stéréo : Sélectionnez cette option lorsque le son est sorti uniquement des deux enceintes avant.

Sortie audio numérique

Cette option vous permet de choisir le mode de sortie sonore numérique :

SPDIF/désactivé : Sélectionnez cette option pour désactiver la sortie numérique.

SPDIF/RAW : Sélectionnez cette option si vous avez connecté cet appareil à un amplificateur multicanaux.

SPDIF/PCM : Sélectionnez cette option si votre amplificateur ne décode pas les signaux audio multicanaux.

Dolby Digital

Sélectionnez cette option afin d'accéder aux réglages suivants :

« Sortie audio » et « Plage dynamique ».

Mode sortie audio

Sélectionnez le mode de sortie audio souhaité :

Stéréo : Les signaux audio gauche et droit sont transmis aux enceintes gauche et droite respectivement.

Mono gauche : Le signal gauche est transmis aux enceintes gauche et droite.

Mono droit : Le signal droit est transmis aux enceintes gauche et droite.


Mono mix : Le mix des signaux gauche et droit est transmis aux enceintes.

Plage dynamique

Réglez la plage dynamique pour la sortie audio.

Configuration vidéo


Menu de configuration vidéo

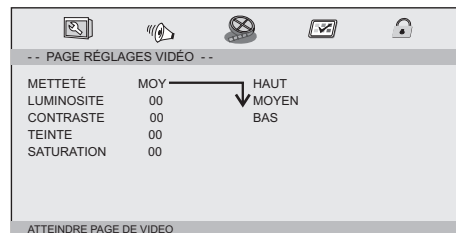

Dans ce menu, vous pouvez régler le niveau de netteté, luminosité, contraste, teinte et saturation de l'image.

Configuration des préférences

Menu des préférences

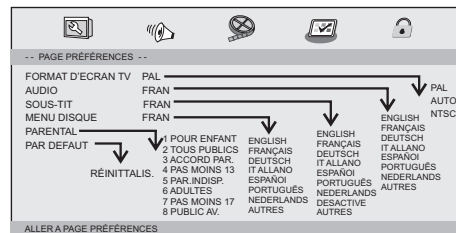

Système TV

Pour le mode sortie AV, sélectionnez le système de codage en fonction de votre téléviseur.

Remarque : Cet appareil est compatible avec les systèmes NTSC et PAL.

Menu de configuration

PAL : Pour les téléviseurs PAL. Sélectionnez cette option et le lecteur convertira les signaux NTSC au format PAL.

NTSC : Pour les téléviseurs NTSC. Sélectionnez cette option et le lecteur convertira les signaux PAL au format NTSC.

Automatique : Sélectionnez cette option pour que le lecteur ajuste le signal de la sortie vidéo en fonction du téléviseur.

Langue audio

Cette option vous permet de choisir la langue audio préférée pour la lecture de disques DVD.

Langue des sous-titres

Cette option vous permet de choisir la langue préférée pour afficher les sous-titres.

Langue des menus DVD

Cette option vous permet de choisir la langue préférée pour afficher les menus des disques DVD.

Contrôle parental

Certains disques DVD portent un niveau de contrôle parental, qui est attribué à l'ensemble du disque ou à certaines scènes spécifiques sur le disque seulement. La fonction de contrôle parental vous permet de régler le niveau de restriction (de 1 à 8) afin de restreindre la lecture de certains films ou scènes à vos enfants. Certains disques proposent des scènes alternatives selon le niveau de restriction sélectionné.


Réglages usine

Vous avez la possibilité de rétablir la valeur par défaut de l'ensemble des paramètres.

Remarque : le menu de réglage des préférences est uniquement accessible lorsque le chargeur de disque est ouvert, lorsqu'un disque n'est dans le lecteur ou lorsque la lecture est arrêtée.

Mot de passe

Menu de modification mot de passe

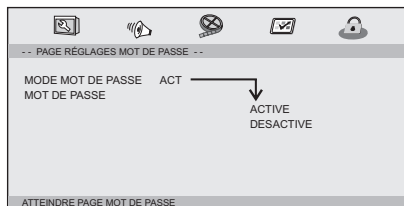


Fonction mot de passe

Activez cette fonction afin de contrôler l'accès à certaines fonctions. Si vous avez désactivé cette fonction, le lecteur ne demande pas la saisie du mot de passe lorsque l'utilisateur modifie le réglage du contrôle parental.

Mot de passe

Sélectionnez cette option pour accéder au menu suivant afin de modifier le mot de passe.

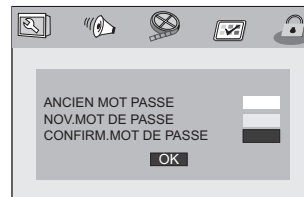

Entrez le mot de passe actuel dans le premier champ à l'aide des touches numériques de la télécommande. (Le mot de passe par défaut est « 1369 »). Le curseur passe automatiquement au champ suivant.

Saisissez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.

Ensuite, entrez le nouveau mot de passe encore une fois pour vérification.

Enfin, déplacez le curseur sur l'option OK et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la modification.

Notes

Utilisez votre mot de passe pour accéder aux fonctions de contrôle parental et de verrouillage du disque.

Le mot de passe par défaut « 1369 » est aussi le mot de passe de déverrouillage. Saisissez ce code pour déverrouiller l'appareil si vous avez oublié votre mot de passe.

Reglages de l'ecran secondaire

Image



LUMINOSITE

Réglez la luminosité d'écran.

CONTRASTE

Réglez le contraste de l'image.

COULEUR

Ajustez le réglage de couleur de l'écran.

FRANÇAIS

Choisissez la langue du menu.



ECRAN

Sélectionnez le format 16:9 ou 4:3.

Paramètres et caractéristiques

Paramètres électroniques

Element	Besoin standard
Alimentation	: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Consommation	: <15W
Humidité de fonctionnement	: 5 % à 90 %
SORTIE	Sortie VIDEO: 1 Vp-p (75Ω)
	Audio Sortie : 1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio : Haut-parleur:1WX2,Sortie écouteurs,Sorties Audio Coaxiale.

Système

Laser	:Laser Semiconducteur, longueur d'onde 650 nm
Système du Signal	: NTSC / PAL
Réponse en fréquence	: 20Hz à 20 kHz(1dB)

Remarque: Le design et les caractéristiques sont sujets à changement sans avertissement.

Résolution des Problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, consultez le tableau ci-dessous pour des solutions possibles avant de faire appel au service après-vente :

Problème	Check
Impossible d'allumer l'appareil, ou il s'éteint brusquement.	Insérez l'adaptateur secteur fermement dans une prise murale.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-. La pile est usagée : remplacez-la. Pointez la télécommande vers le capteur de l'appareil. Enlevez tout obstacle entre la télécommande et le capteur de l'appareil.
Pas d'image ou de son	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement. Assurez-vous que le disque et son contenu sont pris en charge par l'appareil. Vérifiez que le disque est propre et non rayé. Insérez le disque en orientant le côté imprimé vers le haut. Le pick-up du lecteur est peut-être sale. Contactez le service après vente pour le nettoyer. Insérez l'adaptateur secteur correctement dans une prise murale.
Pas de son	Réglez le volume sonore à un niveau adapté. Pour utiliser le casque : branchez-le fermement dans la prise casque.
Image ou son déformé	Vérifiez si le disque est endommagé.

Format de lecture des DVD
Cet appareil ne prend en charge que les
disques DVD de zone 2.



Remarques Importantes concernant la lecture de vidéos au format MPEG-4

En cas de problème de lecture de vidéos MPEG4, vous devez préalablement vérifier les points ci-dessous :

- 1) Il existe une grande variété de codecs et de méthodes de compression et certaines vidéos, notamment celles téléchargées à partir de sites internet non-officiels, peuvent ne pas être pleinement compatibles.
- 2) Ce lecteur ne prend pas en charge les vidéos MPEG4 enregistrées au format Haute Définition. Le format MPEG-4 HD ou H.264 est différent des vidéos enregistrées en résolution standard. Pour l'heure, les vidéos encodées en haute résolution sont essentiellement lisibles sur les micro-ordinateurs.
- 3) Les résolutions maximales supportées par les codecs MPEG-4 et cette unité sont : 720x480@30fps / 720x576@25fps
- 4) Si vous n'avez pas de son, cela veut dire que codec audio n'est pas compatible. Les vidéos doivent être encodées avec une piste sonore au format MP3, d'autres formats comme le format AC3 n'étant pas pris en charge.
- 5) Votre fichier MPEG-4 n'apparaît pas à l'écran de lecture de l'appareil. Vérifier que l'extension du fichier se termine bien en .AVI. Dans le cas contraire, vous pouvez renommer cette extension à partir de votre micro-ordinateur.

Ce produit intègre une technologie de protection anti-copie protégée par des brevets enregistrés aux Etats-Unis. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Rovi Corporation et est destinée à un usage domestique, sauf autorisation expresse. Toute opération d'ingénierie inversée et de désassemblage est interdite.

ADMEA / LOGISAV

ZI du clos des charmes

26 rue du clos des charmes

77090 COLLEGIEN - France

**For instruction manual in another language, check online at
<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>**